Art. R 00710

Przeznaczenie : bateria umywalkowa stojąca, czasowa, na wodę zimną lub ciepłą zmieszaną.

Standardowe części zamienne :
- kompletna głowica czasowa – art. R 008/20/7,
- zestaw naprawczy – art. R 2842 ,
- klucz do montażu elementów z zestawu naprawczego – art. K 2792,

Ewentualne usterki, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji :

- bateria nie zamyka samoczynnie wypływu wody
- bateria nie domyka się całkowicie , z baterii kapie woda

Prawdopodobna przyczyna wystąpienia usterki :

1. zanieczyszczenie wewnętrznych elementów baterii spowodowane:
   - brakiem filtrów w instalacji wodociągowej
   - zastosowaniem mało skutecznych filtrów w instalacji wodociągowej
   - w przypadku nowej instalacji nie zastosowanie się do wymogu przepłukania tej instalacji przed montażem urządzenia.
2. naturalne zużycie części baterii spowodowane długotrwałą eksploatacją

Usuwanie usterek

W celu przywrócenia właściwego funkcjonowania baterii należy przeprowadzić czynności serwisowe, których zaawansowanie uzależnione jest od przyczyny występowania usterki. **Wszystkie niżej podane czynności serwisowe może przeprowadzić konserwator we własnym zakresie bez utraty świadczeń gwarancyjnych, o ile wykona je zgodnie z poniższymi instrukcjami.** W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie niżej podanych czynności serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu naszej firmy.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl

Odciąć dopływ wody do baterii i kluczem płaskim 28 mm wykręcić z korpusu baterii głowicę czasową – patrz zdjęcia poniżej.

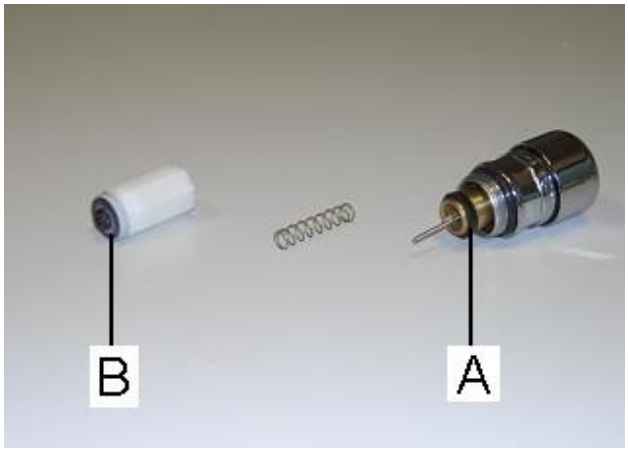

Po zdemontowaniu głowicy wymyć elementy a w szczególności powierzchnię czarnej uszczelki **B** na zewnętrznej części plastikowego białego kubeczka oraz powierzchnię gumowej uszczelki wargowej **A** na metalowym mosiężnym tłoczku.

Uwaga !!! - nie smarować żadnych elementów głowicy

Zmontować głowicę, wkręcić ją do baterii R 00710 i sprawdzić funkcjonowanie urządzenia.

Jeżeli po wykonaniu wyżej wymienionych czynności bateria w dalszym ciągu nie działa poprawnie, należy przystąpić do wymiany zużytych elementów głowicy.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl

Wymiana zużytych elementów głowicy

W tym celu kluczem R 2792 należy wykręcić z głowicy mosiężną tuleję z uszczelką wargową.

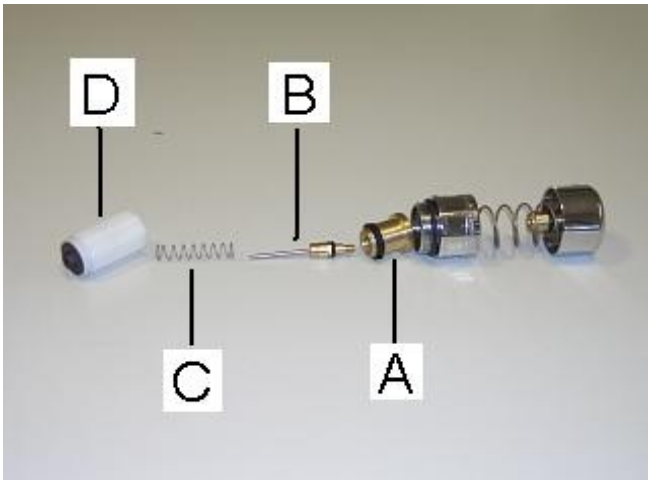

Widok na głowicę baterii.

W skład zestawu naprawczego wchodzą:

A. tuleja mosiężna z uszczelką wargową,
B. iglica ze stali nierdzewnej,
C. sprężyna ze stali nierdzewnej,
D. kubeczek.

Wymienić elementy głowicy na nowe z zestawu naprawczego.
Uwaga !!! - nie smarować żadnych elementów głowicy
Zmontować głowicę, zamontować ją do baterii.

Hydrostop S.C.
ul. Morska 19 G, 75-210 Koszalin
tel/fax. +48 94 340 25 24, tel: +48 94 347 08 93-94, e-mail: biuro@hydrostop.com.pl